تليفزيون ملون

SAMSUNG

WS32Z40/WS32Z30
CS29Z40/CS29Z30

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة،
الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل
والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
صورة داخل صورة (PIP) (وفقًا للطراز)
TELETEXT (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز)
SRS TruSurround XT

قم بتسجيل منتجك على www.samsung.com/global/register

معلومات الضمان الهامة الخاصة بتنسيق التليفزيون

يتم تصميم شاشات التليفزيون ذات التنسيق القياسي (٤:٣، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق القياسي. وينبغي أن تكون الصور المعروضة على هذه الشاشات ذات تنسيق قياسي بنسبة ٤:٣ بصفة أساسية ومتغيرة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل شرائط مربع الأحرف العلوية والسفلية الداكنة (صور الشاشة العريضة)، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التليفزيون في الأسبوع.

يتم تصميم شاشات التليفزيون ذات التنسيق العريض (١٦:٩، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق العريض. وينبغي أن يتناسب حجم الصور التي تظهر مع حجم الشاشة بنسبة ١٦:٩ بصفة أساسية، أو يتم تكبيرها حتى تملأ الشاشة إذا كان الطراز المتوفر لديك يتيح لك هذه الميزة وذات لقطات متغيرة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل الشرائط الجانبية الداكنة على لقطات الفيديو المعروضة على التليفزيون والبرامج ذات الشكل القياسي غير القابل للتكبير، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التليفزيون في الأسبوع.

فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون عرض الصور والنصوص الثابتة الأخرى مثل تقارير أسواق البورصة أو عروض ألعاب الفيديو أو شعارات المحطات أو مواقع الويب أو رسومات وأنماط الكمبيوتر محدودًا كما هو موضح أعلاه بالنسبة لكافة التليفزيونات. يمكن أن يتسبب عرض صور ثابتة تتجاوز الإرشادات المذكورة أعلاه في استهلاك غير متساو لأنابيب الصور (CRTs) وهذا من شأنه أن يترك صورًا دقيقة غير أنها تتحول إلى صور ظلالية محروقة تظهر بصفة دائمة على شاشة تليفزيون. لتفادي حدوث ذلك، احرص على تنويع البرامج والصور التي يتم عرضها، مع عرض صور متحركة ملء الشاشة بصورة أساسية، واحرص على عدم عرض أنماط أو أشرطة داكنة ثابتة. بالنسبة لطرز التليفزيون التي تتيح ميزات تغيير حجم الصورة، استخدم أزرار التحكم هذه لعرض تنسيقات مختلفة من الصور، مثل الصور التي تتخذ شكل ملء الشاشة.
احرص عند تحديد تنسيقات الصور المستخدمة للعرض على التليفزيون ومدة عرضها. مع العلم بأن الاستهلاك غير المتساوي لشاشات CRT الذي ينجم عن تحديد التنسيق واستخدامه، فضلاً عن الصور المحروقة الأخرى، لا يغطيه ضمان Samsung المحدود.

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

المحتويات

معلومات عامة

◆ الملحقات ٤
◆ لوحة التحكم (وفقًا للطراز) ٤
◆ لوحة التوصيل (وفقًا للطراز) ٥
◆ جهاز التحكم عن بعد (وفقًا للطراز) ٧
◆ تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ٨

التشغيل

◆ تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله ٨
◆ ضبط التليفزيون على وضع الانتظار ٨
◆ ميزة التوصيل والتشغيل (وفقًا للطراز) ٩
◆ عرض مصدر إشارة خارجي (وفقًا للطراز) ١٠
◆ تحرير أسماء الأجهزة (وفقًا للطراز) ١٠

التحكم في القناة

◆ تخزين القنوات تلقائيًا ١١
◆ تخزين القنوات يدويًا ١٢
◆ تخطي القنوات غير المرغوب فيها ١٣
◆ فرز القنوات المخزنة ١٣
◆ تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ١٤
◆ الضبط الدقيق لاستقبال القنوات ١٤
◆ استخدام ميزة LNA (مضخم التشويش المنخفض) (وفقًا للطراز) ١٥

التحكم في الصورة

◆ تغيير معيار الصورة ١٥
◆ ضبط إعدادات الصورة ١٦
◆ تحديد حجم الصورة (وفقًا للطراز) ١٧
◆ إعداد خفض التشويش الرقمي ١٧
◆ DNIe عرض توضيحي (Digital Natural Image engine) ١٨
◆ استخدام ميزة التحكم في الإمالة (وفقًا للطراز) ١٨
◆ تحديد وضع الفيلم ١٨
◆ عرض صورة داخل صورة (PIP) (وفقًا للطراز) ١٩
◆ تثبيت الصورة الحالية ٢٠

التحكم في الصوت

◆ تغيير معيار الصوت ٢١
◆ ضبط إعدادات الصوت (وفقًا للطراز) ٢١
◆ إعدادات إضافية للصوت (وفقًا للطراز) ٢٢
◆ تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز) ٢٣

وصف الوظيفة

◆ ضبط الوقت ٢٤
◆ اختيار اللغة ٢٦
◆ ضبط الشاشة الزرقاء ٢٦
◆ تحديد اللحن ٢٦
◆ ميزة Teletext (نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز) ٢٧

الملحق

◆ معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا لإزالة المساحات اللونية المشوشة ٢٩
◆ استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة ٢٩

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

معلومات عامة

الملحقات

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع جهاز التلفزيون.
في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع التابع لك.

≺ قد يختلف لون العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.

جهاز التحكم عن بعد وبطاريتان (AAA)

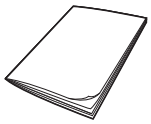

إرشادات المالك

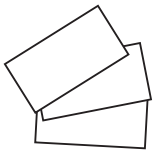

بطاقة الضمان / بطاقة التسجيل / دليل الاستخدام الآمن (لا تتوفر في جميع الأماكن)

لوحة تحكم (وفقًا للطراز)

≺ قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.

الجزء الأمامي من التليفزيون

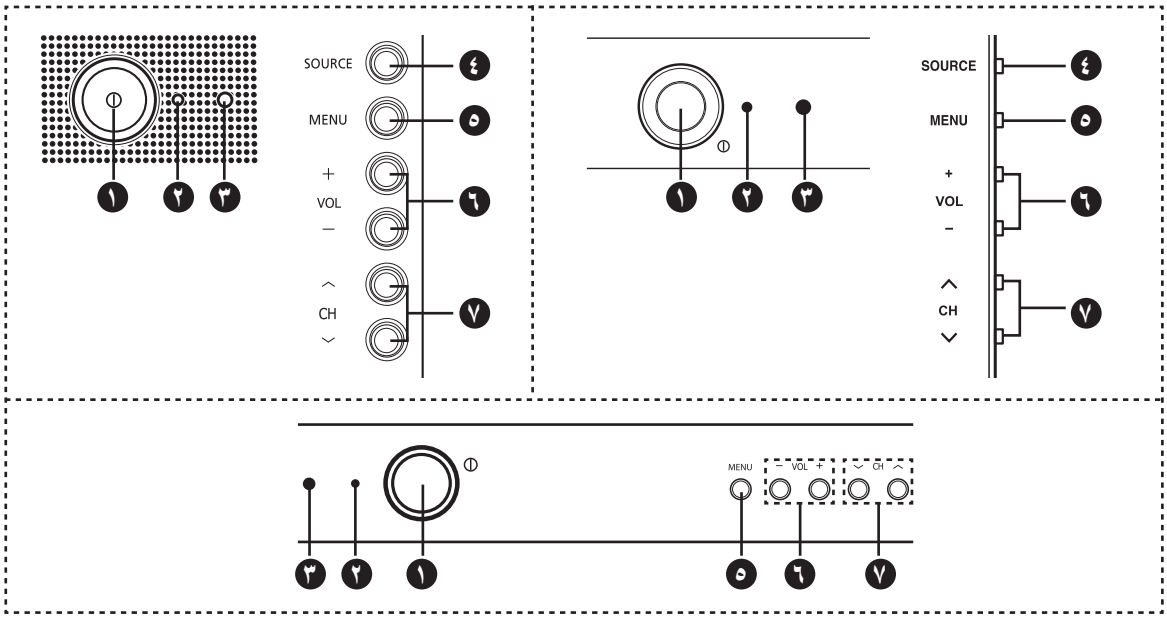

١ التشغيل وإيقاف التشغيل
اضغط على هذا الزر لتشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.

٢ مؤشر الانتظار
يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

٣ مستشعر التحكم عن بعد
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التليفزيون.

٤ SOURCE
عرض قائمة بكل مصادر الإدخال المتوفرة (راجع صفحة ١٠).

٥ MENU
اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

٦ + VOL -
اضغط على هذا الزر لرفع مستوى الصوت أو خفضه.
في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **+ VOL -** كما تستخدم الزرين ◄ و► أو الزر **ENTER** (↵) في جهاز التحكم عن بعد.

٧ CH ∧ ∨
اضغط على هذا الزر لتغيير القنوات
في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **CH** ∧ ∨ كما تستخدم الزرين ▲ و▼ في جهاز التحكم عن بعد.

لوحة التوصيل (وفقًا للطراز)

- قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا للطراز.
- عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.

راجع المستندات المرفقة بالجهاز لتتعرف على إرشادات التوصيل المفصلة واحتياطات الأمان المرتبطة.

الجزء الخلفي من التليفزيون

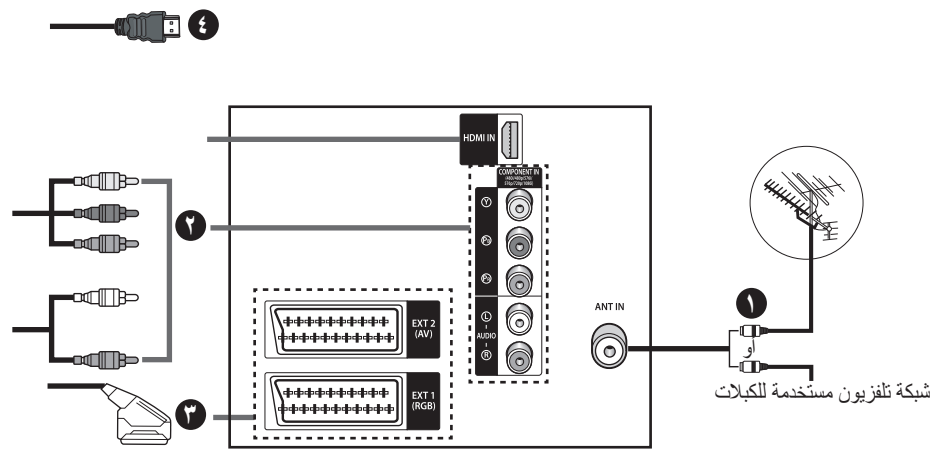

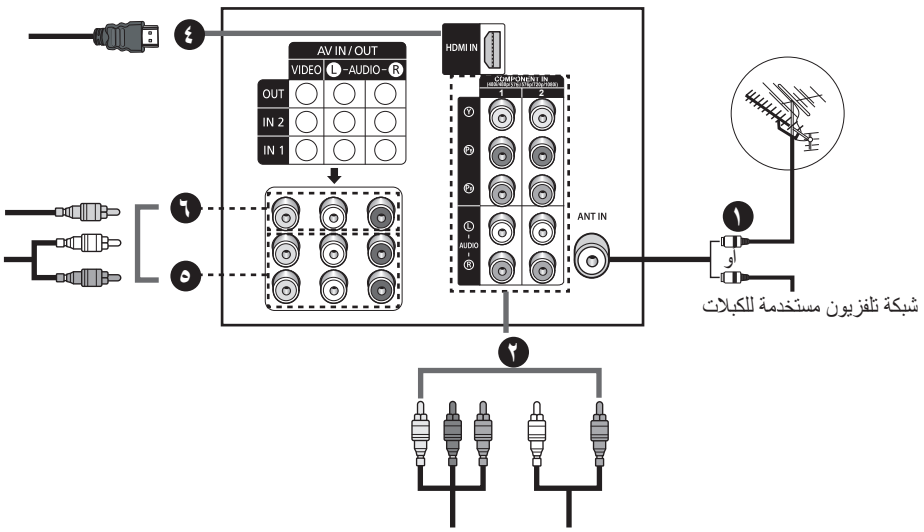

الجزء الجانبي من التليفزيون

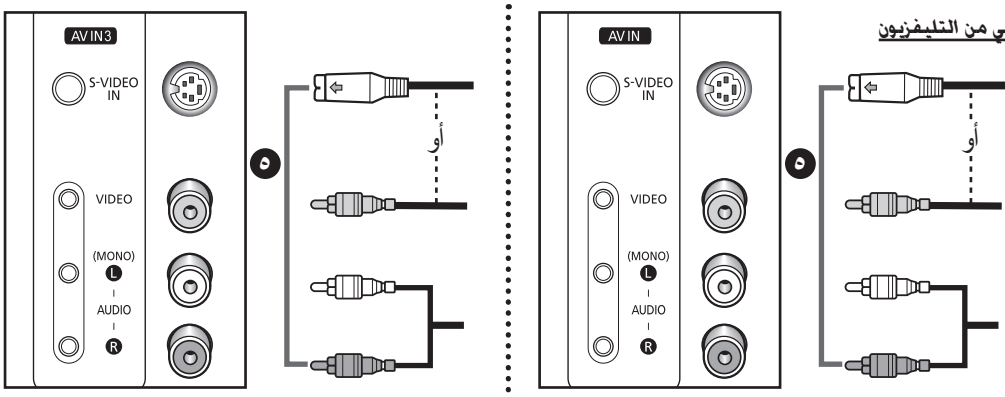

١ التوصيل بالهوائي أو بكبل الشبكة التليفزيونية

قم بتوصيل الهوائي أو كبل إدخال الشبكة بالمقبس المحوري ٧٥ Ω.

لعرض قنوات التليفزيون بشكل سليم, يجب أن يستقبل التليفزيون إشارة من أحد المصادر التالية: هوائي خارجي أو شبكة تلفزيون مستخدمة للكبلات أو شبكة قمر صناعي في حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى ضبطه عند موالفة التليفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.

٢ التوصيل بإدخال جهاز

- قم بتوصيل كبلات فيديو الجهاز بموصل الجهاز (**P_R, P_B, Y**) بالجزء الخلفي من التلفزيون ووصل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج فيديو الجهاز المماثلة في مستقبل DTV أو مشغل DVD.
- تحمل الموصلات Y وP_B وP_R بالأجهزة (مستقبل DTV أو مشغل DVD) في بعض الأحيان علامات Y و B-Y وR-Y أو Y وCb وCr.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ **AUDIO (L/R) IN** (إدخال الصوت (أيسر/أيمن)) بالجزء الخلفي من التلفزيون ووصل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج الصوت المماثلة في مستقبل DTV أو مشغل DVD.

٣ التوصيل بإدخال/إخراج SCART

قم بتوصيل كبل SCART بجهاز صوت وصورة خارجي ملائم مثل جهاز فيديو أو مشغل أقراص DVD أو ديكودر أو مستقبل قمر صناعي أو جهاز ألعاب فيديو أو مشغل أقراص فيديو.

- يستخدم موصل EXT1 (RGB) مع الأجهزة المزودة بإدخال RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) مثل جهاز ألعاب فيديو أو مشغل أقراص فيديو.
- يستخدم موصل EXT2 (AV) لإخراج الصوت والصورة للبرنامج الحالي في التلفزيون.

٤ التوصيل بـ HDMI (وفقًا للطراز)

- تدعم الاتصالات بين أجهزة الصوت والصورة الممكنة لاتصال HDMI (أجهزة الاستقبال ومشغلات أقراص DVD وأجهزة استقبال الصوت والصورة وأجهزة التلفزيون الرقمية).
- ليس هناك حاجة لاتصال صوت إضافي لاتصال HDMI إلى HDMI.

ما المقصودة بـ HDMI؟

- هي "واجهة وسائط متعددة ذات جودة عالية" تتيح نقل بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي (٥،١ قنوات).
يدعم طرف توصيل HDMI/DVI اتصال DVI (توصيلة الفيديو الرقمي) بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب (غير مرفق). يتمثل الاختلاف بين HDMI وDVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP (حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي) كما أنه يدعم الصوت الرقمي متعدد القنوات.

- يجب استخدام كبل DVI إلى HDMI أو محول HDMI-DVI للاتصال، وموصل AUDIO (L/R) (صوت (أيسر/أيمن)) في DVI لإخراج الصوت. عند توصيل هذا الجهاز من خلال HDMI أو DVI بجهاز استقبال أو مشغل DVD أو وحدة رئيسية لألعاب أو غيرها، تأكد من ضبطه على وضع إخراج فيديو متوافق كما هو موضح في الجدول الموجود أدناه. وينبغي التحذير إلى أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الصورة أو تشويشها أو انعدامها.

الأوضاع المدعومة لـ HDMI أو COMPONENT

1080i-50/60Hz	720p-50/60Hz	576p-50Hz	576i-50Hz	480p-60Hz	480i-60Hz	
O	O	O	X	O	X	HDMI
O	O	O	O	O	O	COMPONENT

لا تحاول توصيل موصل HDMI بكارت الرسومات الخاص بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول.
(حيث يؤدي ذلك إلى عرض شاشة خالية)

٥ التوصيل بإدخال RCA/S-VIDEO

- قم بتوصيل كبل فيديو RCA أو S-Video بـ **VIDEO IN** أو **S-VIDEO IN** في الجزء الخلفي من التلفزيون وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج الفيديو أو S-Video المماثلة بجهاز الصوت والصورة.
- قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ **AUDIO (L/R) IN** في الجزء الخلفي من التلفزيون وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إخراج الصوت المماثلة بجهاز الصوت والصورة.

٦ التوصيل بإخراج RCA

تستخدم موصلات إخراج RCA مع أجهزة مثل جهاز فيديو مسجل أو نظام صوت.

- عندما ترغب في تسجيل برنامج.

قم بتوصيل كبلات RCA للفيديو بـ **VIDEO OUT** في الجزء الخلفي من التلفزيون وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إدخال الفيديو المماثلة بجهاز الصوت والصورة.

قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ **AUDIO (L/R) OUT** في الجزء الخلفي من التلفزيون وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إدخال الصوت المماثلة بجهاز الصوت والصورة.

- عندما ترغب في توصيل نظام صوت،

قم بتوصيل كبلات RCA الصوتية بـ **AUDIO (L/R) OUT** في الجزء الخلفي من التلفزيون وتوصيل الأطراف الأخرى بموصلات إدخال الصوت المماثلة في مكبر الصوت أو نظام المسرح المنزلي لمشغل أقراص DVD.

جهاز التحكم عن بعد (وفقًا للطراز)

- قم بتقد يختلف التكوين الفعلي للتليفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.
- قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الصناعي الساطع الذي يوجد بالقرب من جهاز التلفزيون.
- يعد هذا جهاز تحكم عن بعد من نوع خاص تم تجهيزه لمساعدة الأفراد ممن لديهم مشكلات في الرؤية كما أنه مزود بأحرف بريل على أزرار التشغيل والقناة ومستوى الصوت.

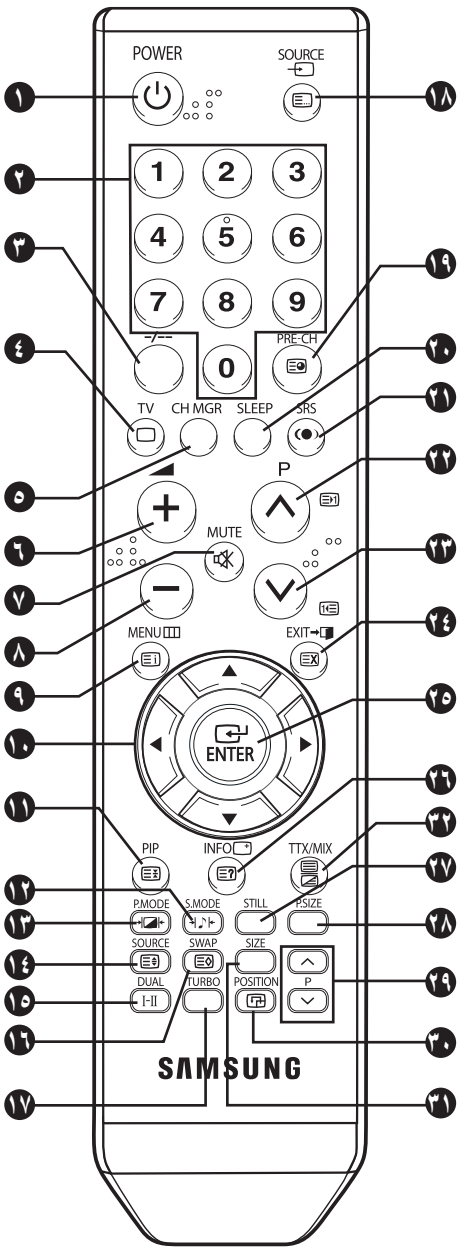

١ وضع الانتظار في التليفزيون
٢ التحديد المباشر للقناة
٣ تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين
٤ تحديد الموالف/شبكة الكبل
٥ التحكم في القناة
٦ رفع مستوى الصوت
٧ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا
٨ خفض مستوى الصوت
٩ عرض القائمة
١٠ الانتقال إلى خيار القائمة المطلوب / ضبط إحدى قيم الخيار على التوالي
١١ تشغيل ميزة صورة داخل صورة وإيقاف تشغيلها
١٢ تحديد تأثير الصوت
١٣ تحديد تأثير الصورة
١٤ تحديد مصدر الصورة الفرعية (PIP)
١٥ تحديد وضع الصوت
١٦ المبادلة بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية (PIP)
١٧ صوت تيربو
١٨ تحديد الإدخال الخارجي.
١٩ التبديل بشكل متكرر بين آخر قناتين تم عرضهما
٢٠ إيقاف التشغيل التلقائي
٢١ تشغيل/إيقاف تشغيل SRS TruSurround XT
٢٢ القناة التالية
٢٣ القناة السابقة
٢٤ الخروج من أي عرض
٢٥ تأكيد التغيير
٢٦ عرض المعلومات
٢٧ تثبيت الصورة
٢٨ تحديد حجم الصورة
٢٩ تحديد قناة الصورة الفرعية (PIP)
٣٠ تحديد موضع الصورة الفرعية (PIP)
٣١ تحديد حجم الصورة الفرعية (PIP)

وظائف *Teletext* (نصوص المعلومات)

(راجع صفحة ٢٧)

٤ الخروج من شاشة عرض نصوص المعلومات
٩ فهرس نصوص المعلومات
١١ تثبيت صفحة نصوص المعلومات
١٤ تحديد حجم نصوص المعلومات
١٦ تخزين نصوص المعلومات
١٨ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)
١٩ صفحة نصوص المعلومات الفرعية
٢٢ صفحة نصوص المعلومات التالية
٢٣ صفحة نصوص المعلومات السابقة
٢٤ إلغاء نصوص المعلومات
٢٥ إظهار نصوص المعلومات
٢٦ عرض نصوص المعلومات/ عرض كل من نصوص المعلومات والبث العادي
١٢ ٢٧ ٢٨ تحديد موضوع Fastext (النص السريع)

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

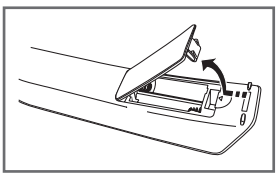

١ ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.

٢ قم بتركيب البطاريتين بحجم AAA.
➢ تأكد من مطابقة الأطراف "+" و"–" للبطاريتين مع الرسم التخطيطي الموضح في الحيز الخاص بهما.

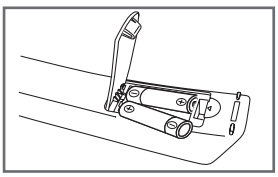

٣ أغلق الغطاء كما هو موضح في الشكل.
➢ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم (٧متر). (في حالة الاستخدام النموذجي للتلفزيون، تستمر البطاريتان في العمل لمدة عام تقريبًا)

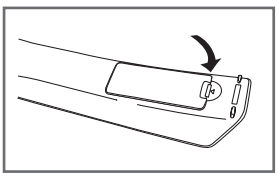

➢ **إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد! تحقق مما يلي:**
١. هل تم تشغيل التليفزيون؟
٢. هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣. هل جفت البطاريتان؟
٤. هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥. هل توجد إضاءة فلورسنت أو علامة نيون بالقرب من الجهاز؟

التشغيل

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

يتصل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجزء الخلفي من التليفزيون.

١ قم بتوصيل كبل التيار الكهربائي بمقبس مناسب.
➢ جهد التيار الكهربائي الرئيسي موضح على الجزء الخلفي من التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) في الجزر الأمامي من التلفزيون.
يضيء مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٣ اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد لبدء تشغيل التليفزيون.
يتم تلقائيًا إعادة تحديد آخر برنامج كنت تشاهده.
➢ في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ تظهر رسالة لا توجد صورة نقية.
راجع "تخزين القنوات تلقائيًا" في صفحة ١١ أو "تخزين القنوات يدويًا" في صفحة ١٢.

٤ لإيقاف تشغيل التليفزيون، اضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) مرة أخرى.

ضبط التليفزيون على وضع الانتظار

يمكن ضبط التلفزيون على وضع الانتظار لتقليل استهلاك الطاقة وتآكل أنبوب أشعة الكاثود.
ويفيد وضع الانتظار عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١ اضغط على الزر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد أثناء المشاهدة.
➢ يتحول التلفزيون إلى وضع الانتظار.

٢ لتشغيل التلفزيون، اضغط على نفس الزر مرة أخرى.
➢ يمكنك أيضًا تشغيل التلفزيون بالضغط على الزر **TV** (▭) أو **P** ∧/∨ أو الأزرار الرقمية.

☚ لا تترك التلفزيون في وضع الانتظار لفترة طويلة من الوقت. قم بإيقاف تشغيل التلفزيون بالضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) في الجزء الأمامي من التلفزيون.
يفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار الكهربائي والهوائي.

ميزة التوصيل والتشغيل (وفقًا للطراز)

عند يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل ثلاثة إعدادات أساسية بشكل تلقائي ومتتابع: إعداد اللغة والقناة والساعة.

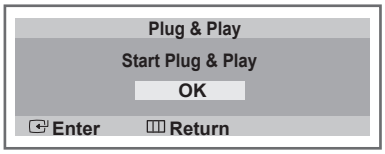

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار، اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد.
يتم عرض رسالة **Start Plug & Play**.

٢ تظهر قائمة **لغة (Language)** تلقائيًا بعد عدة ثوان.
≺ تختلف اللغات المتوفرة في قائمة **لغة (Language)** وفقًا للمنطقة.

٣ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
اضغط على الزر **ENTER** (↵) لإدخال اللغة.
يتم عرض رسالة **افحص مدخال الهوائي. (Check antenna input)**.
≺ إذا لم يتم تحديد أي لغة في قائمة **لغة (Language)**، ستختفي قائمة **لغة (Language)** بعد حوالي ٣٠ ثانية.

٤ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون.
اضغط على الزر **ENTER** (↵).
تظهر قائمة **المنطقة (Area)**.

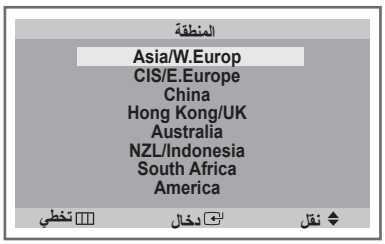

٥ حدد البلد بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
تظهر قائمة **بحث (Search)**.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لبدء البحث عن القنوات.
يبدأ البحث عن القنوات وينتهي تلقائيًا. بعد تخزين جميع القنوات المتاحة، تظهر قائمة **ضبط الساعة (Clock Set)**.
≺ راجع "تخزين القنوات تلقائيًا" في صفحة ١١.

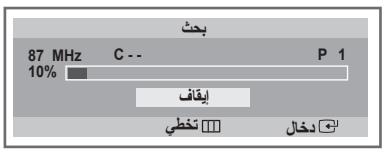

٧ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى **ساعة (Hour)** أو **دقيقة (Minute)** أو **am/pm**.
قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
≺ راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة ٢٤.
≺ يمكن أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

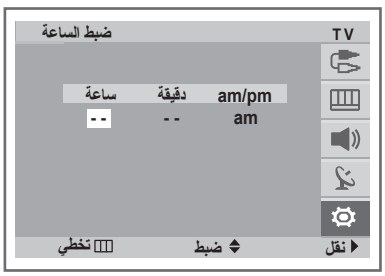

٨ عند الانتهاء من الضبط، اضغط على الزر **MENU** (☐).
تظهر الرسالة **تمتع بالمشاهدة. (Enjoy your viewing)** ثم يتم تشغيل القناة المخزنة.

<u>في حالة الرغبة في إعادة ضبط هذه الميزة...</u>

١ اضغط على الزر **MENU** (☐) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
يتم تحديد ميزة **Plug & Play**.

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.
يبدأ تشغيل هذه الميزة بعرض الرسالة **لبدء التوصيل والتشغيل (Start Plug & Play)**.

عرض مصدر إشارة خارجي (وفقًا للطراز)

استخدم جهاز التحكم عن بعد للتبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وأجهزة الاستقبال ومصدر التلفزيون (البث أو الكبل).

١ اضغط على الزر **MENU** (☰) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتحديد **إدخال (Input)**.

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الإشارة المطلوب، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
مصادر الإشارات المتاحة: (وفقًا للطراز)

- **TV - AV1 - AV2 - AV3/S-Video - Component1 - Component2 - HDMI**
- **TV - AV1 - AV2 - AV3/S-Video - Component1 - Component2**
- **TV - خارجي 1 (Ext. 1) - خارجي 2 (Ext. 2) - AV/S-Video - Component - HDMI**
- **TV - خارجي 1 (Ext. 1) - خارجي 2 (Ext. 2) - AV/S-Video - Component**

➢ عند توصيل جهاز بالتليفزيون، يمكن الاختيار من بين مجموعة المقابس التالية:
AV1 (خارجي 1 (Ext. 1))، AV2 (خارجي 2 (Ext. 2))، Component1 (Component)، Component2 أو **HDMI** في اللوحة الخلفية للتلفزيون **AV3/S-Video (AV/S-Video)** في اللوحة الجانبية.

◆ يمكنك أيضًا إعداد هذه الخيارات بالضغط على الزر **TV** (▭) أو **SOURCE** (⇆).
إذا قمت بتغيير المصدر الخارجي أثناء العرض، فقد تستغرق الصور وقتًا قصيرًا كي يتم تبديلها.

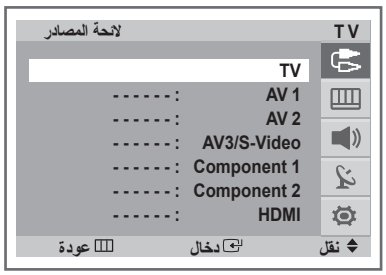

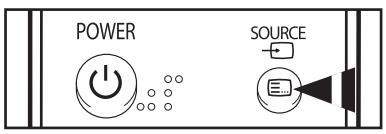

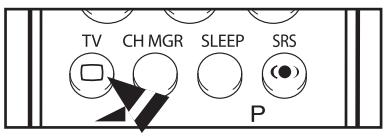

تحرير أسماء الأجهزة (وفقًا للطراز)

يمكنك تحديد اسم للمصدر الخارجي.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لتحديد **إدخال (Input)**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تحرير اسم (Edit Name)** ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد المصدر الخارجي الذي تريد تحريره، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ حدد اسم الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على زر **ENTER** (↵).
أسماء الأجهزة المتاحة: **VCR**، **DVD**، **كبل (Cable STB)**، **HD STB**، **جهاز الاستقبال (Sat. STB)**، **مستقبل AV (Av Receiver)**، **مستقبل DVD (DVD Receiver)**، **ألعاب (Game)**، **كاميرا فيديو (Camcorder)**، **جمعي DVD (DVD Combo)**، **DHR** (مسجلDVD HDD)، **PC**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** (↦) للخروج.

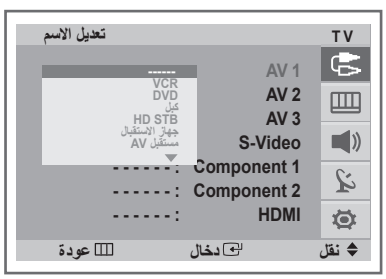

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.
تظهر المناطق المتاحة.

٥ حدد المنطقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **بحث (Search)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى لبدء عملية البحث.
سينتهي البحث تلقائيًا.
≺ لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر **MENU** (☐) أو **ENTER** (↵).

٨ عند اكتمال عملية البحث والتخزين، تظهر قائمة **فرز (Sort)**.

◆ لفرز القنوات المخزنة بالترتيب الرقمي المطلوب، انتقل إلى الخطوة ٤ في إجراء "فرز القنوات المخزنة" في صفحة ١٣.

◆ للخروج من وظيفة تخزين القنوات دون فرز القنوات، اضغط على الزر **MENU** (☐) بشكل متكرر إلى أن تختفي القوائم.

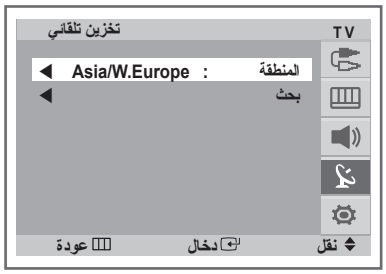

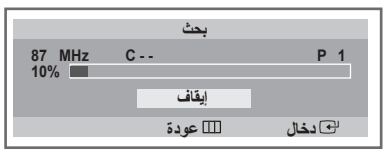

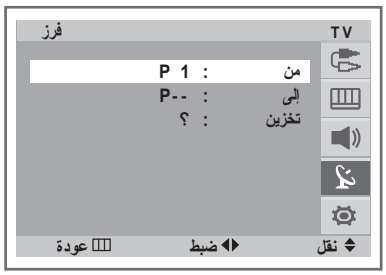

تخزين القنوات يدويًا

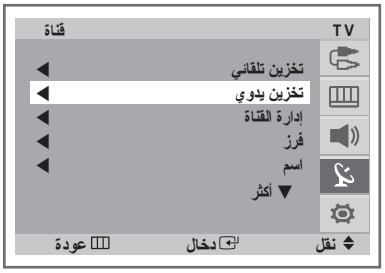

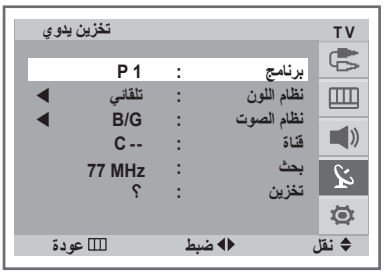

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل.
عند تخزين القنوات يدويًا، يمكنك اختيار الآتي:

- تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
- رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تخزين يدوي (Manual Store)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵) أو ◄/►.

٥ اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.

- **برنامج (Programme)** (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
  - اضغط على الزر ◄ أو ► حتى تجد الرقم الصحيح.

- **نظام اللون (Colour System): تلقائي (Auto)/NTSC 3.58/NTSC 4.43/SECAM/PAL**
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار اللون المطلوب.

- **نظام الصوت (Sound System): B/G، D/K، I، M**
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار الصوت المطلوب.

- **قناة (Channel)** (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)
  - اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (قناة عبر الكبل).
  - اضغط على الزر ◄ ثم الزر ▲ أو ▼ لتحديد الرقم المطلوب.
  - ≺ يمكنك أيضًا تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (٠ ~ ٩).
  - ≺ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

- **بحث (Search)** (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)
  - اضغط على الزر ◄ أو ► لبدء البحث.
  - يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

- **تخزين (Store)** (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)
  - اضبط الإعداد على **موافق (OK)** بالضغط على الزر **ENTER** (↵).

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموالفة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P٠٠ إلى P٩٩. ويمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S** (وضع القناة عبر الكبل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة يتم استقبالها عبر كبل في هذا الوضع.

تخطي القنوات غير المرغوب فيها

يمكنك استبعاد القنوات التي قمت باختيارها من القنوات التي بحثت عنها.
عندما تقوم بالبحث خلال القنوات المخزنة، لن يتم عرض القنوات التي قمت بتخطيها.
وسيتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيار تخطيها أثناء عملية البحث.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إدارة القناة (Channel Manager)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
➢ ويمكن عرض هذه الوظيفة أيضًا من خلال الضغط على الزر **CH MGR** (مدير القناة).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد القناة المطلوب إضافتها أو حذفها.

٥ اضغط على الزر **ENTER** (↵) للانتقال إلى الحقل (⊕).

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵) لإضافة القناة.
يظهر الرمز (✓) بجانب القناة ويتم إضافة القناة.
➢ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى، يختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن يتم إضافتها.

٧ كرر الخطوات من ٤ إلى ٦ لكل قناة ترغب في إضافتها أو حذفها.

٨ اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.

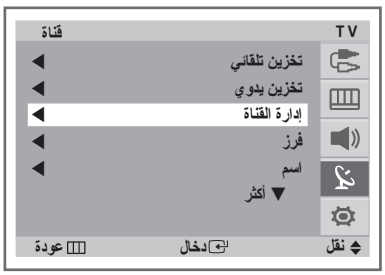

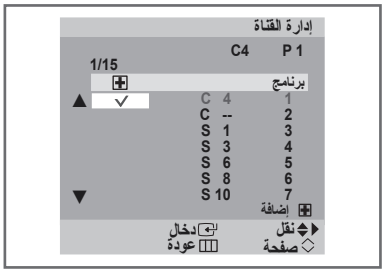

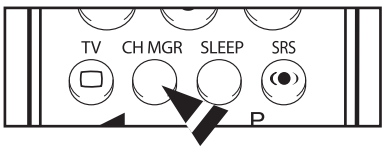

فرز القنوات المخزنة

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
قد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

١ اضغط على الزر **MENU** (☐) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **فرز (Sort)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد رقم القناة الذي ترغب في تغييره بالضغط على الزر ◄ أو ► بشكل متكرر.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إلى (To)**. حدد رقم القناة الجديد الذي ترغب في تعيينه للقناة بالضغط على الزر ◄ أو ► بشكل متكرر.

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تخزين (Store)**. حدد **موافق (OK)** لتأكيد تبديل أرقام القنوات بالضغط على الزر **ENTER** (↵).
يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل للرقم الذي تم اختياره.

٧ لنقل جميع القنوات إلى أرقام القنوات المطلوبة، كرر الخطوات من ٤ إلى ٦ بعد تحديد **من (From)** بالضغط على **الزر** ▲ أو ▼.

٨ اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.

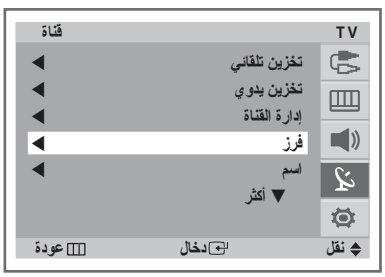

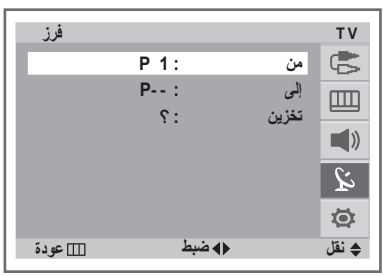

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

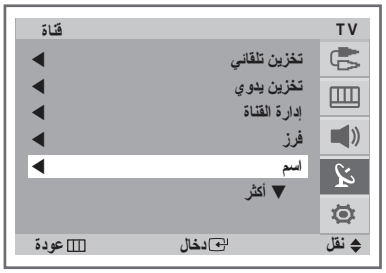

١ اضغط على الزر **MENU** (☰) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **اسم (Name)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٥ اضغط على الزر ▶.

٦ اضغط على الزر ▲ أو الزر ▼ لتحديد حرف (A~Z) أو رقم (٠~٩) أو رمز (مسافة، -). انتقل إلى الحرف السابق أو التالي بالضغط على الزر ◀ أو ▶.

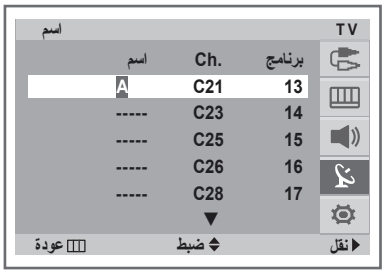

٧ كرر الخطوات من ٤ إلى ٦ لكل قناة مطلوب تعيين اسم جديد لها.

٨ اضغط على الزر **EXIT** (⏎) للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين.
ولكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مقطعة، فقد تحتاج إلى إجراء الضبط الدقيق للقناة يدويًا.

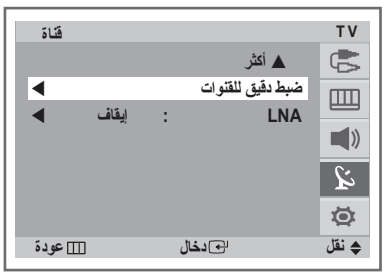

١ اضغط على الزر **MENU** (☰) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)** ثم اضغط على زر **ENTER** (↵).

٤ للحصول على صورة واضحة ونقية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر ◀ أو ▶ حتى تصل إلى الإعداد المطلوب.
يتحول رقم القناة إلى اللون الأحمر ويحدد بالعلامة "*".

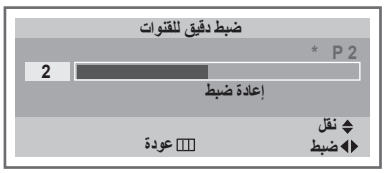

٥ لإعادة تعيين الضبط الدقيق للقنوات على "**0**"، حدد **إعادة ضبط (Reset)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER** (↵).

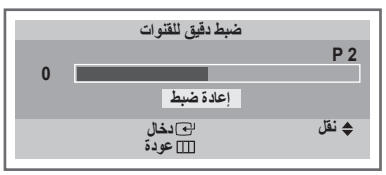

٦ اضغط على الزر **EXIT** (⏎) للخروج.

استخدام ميزة LNA (مضخم التشويش المنخفض) (وفقًا للطراز)

تعد هذه الوظيفة مفيدة جدًا في حالة ضعف الإشارة أثناء استخدام التلفزيون.
تعمل ميزة LNA على تضخيم إشارات التلفزيون في المناطق ذات الإشارات الضعيفة حيث يقوي المضخم الأولي للتشويش المنخفض الإشارات القادمة.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **LNA**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد **إيقاف (Off)** أو **تشغيل (On)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (↦▯) للخروج.

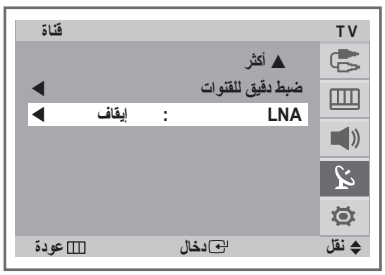

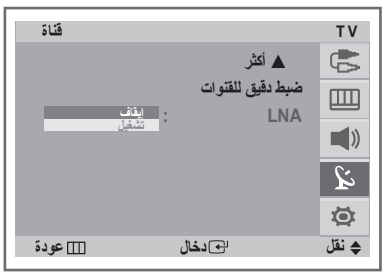

➢ ◆ قد يؤدي ضبط خيار **LNA** على **"تشغيل (On)"** إلى الحصول على جودة سيئة للصورة وفقًا لحالة الإشارات الخاصة بالقناة الحالية. ولذلك، قم بتشغيل خيار LNA وإيقاف تشغيله على التوالي وفقًا لجودة الصورة المعروضة حاليًا.

◆ وفقًا للمناطق، سيتم ضبط وضع المصنع الخاص بميزة LNA على **تشغيل (On)** أو **إيقاف (Off)**.

التحكم في الصورة

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صورة (Picture)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرتين لتحديد **وضع (Mode)**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
الخيارات المتاحة: **ديناميكي (Dynamic)** – **قياسي (Standard)** – **سينما (Movie)** – **مستخدم (Custom)**

٥ اضغط على الزر **EXIT** (↦▯) للخروج.

➢ يمكنك أيضًا ضبط هذه الخيارات بالضغط على الزر **P.MODE** (↦◪).

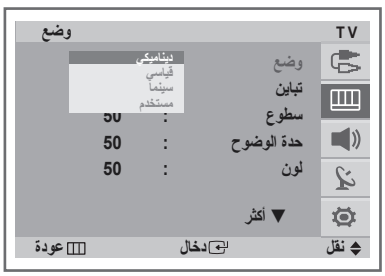

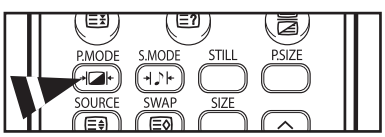

ضبط إعدادات الصورة

هناك العديد من الإعدادات في التليفزيون التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صورة (Picture)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرتين لتحديد **وضع (Mode)**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
الخيارات المتاحة: **ديناميكي (Dynamic) – قياسي (Standard) – سينما (Movie) – مستخدم (Custom)**

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ضبطه ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
الخيارات المتاحة: **تباين (Contrast) - سطوع (Brightness) - حدة الوضوح (Sharpness) - لون (Colour) - تظليل (Tint)** (NTSC فقط)

٦ اضغط على الزر ◄ أو ► للوصول إلى الإعداد المطلوب.

٧ اضغط على الزر **MENU** (☰).

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **درجة اللون (Color Tone)** ثم اضغط على **الزر ENTER** (↵).

٩ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
الخيارات المتاحة: **بارد2 (Cool2) - بارد1 (Cool1) – عادي (Normal) - دافئ1 (Warm1) - دافئ2 (Warm2)**

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

١٠ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعادة ضبط (Reset)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
يتم إعادة ضبط الإعدادات التي تم ضبطها مسبقًا على إعدادات المصنع الافتراضية.

١١ اضغط على الزر **EXIT** (↵) للخروج.

- سيتم ضبط وظيفة إعادة الضبط لكل وضع من أوضاع الصورة.
- هذا التلفزيون مزود بنظام "معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا» والذي يتم تشغيله عند وجود تداخلات مغناطيسية. لمعادلة المجال المغناطيسي لشاشة التليفزيون، قم بإيقاف تشغيل التليفزيون بالضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) في اللوحة الأمامية. (راجع "معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا لإزالة المساحات اللونية المشوشة" في صفحة ٢٩.)

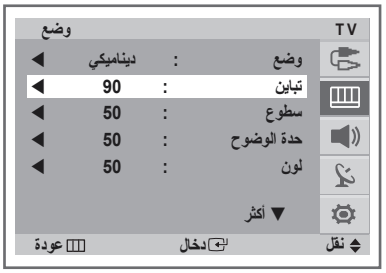

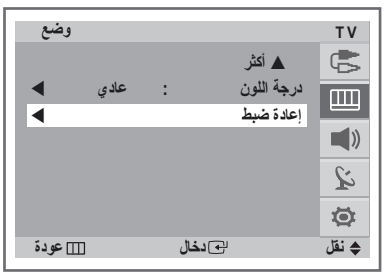

تحديد حجم الصورة (وفقًا للطراز)

يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.

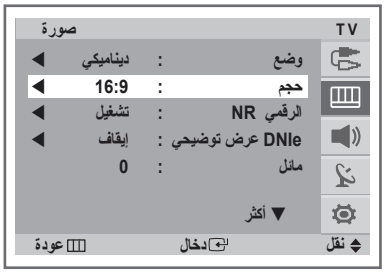

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صورة (Picture)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **حجم (Size)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
الخيارات المتاحة:
- ◆ **عادي (Normal)**، **تكبير 1 (Zoom1)**، **تكبير 2 (Zoom2)** (الطراز العادي)
- ◆ **16:9**، **تكبير 1 (Zoom1)**، **تكبير 2 (Zoom2)**، **4:3** (الطراز العريض)

تتاح إمكانية الرفع في الوضع **تكبير 1 (Zoom1)** أو **تكبير 2 (Zoom2)** من خلال الضغط على الزر ▲ أو ▼.

٥ اضغط على الزر **EXIT** (↦▯) للخروج.

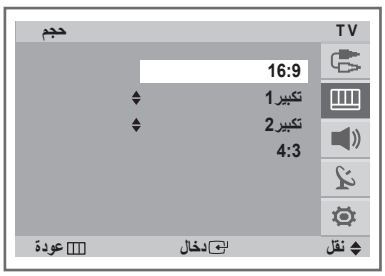

◆ **عادي (Normal)**: ضبط الصورة على الوضع العادي ٤:٣.
تكبير 1 (Zoom1): تكبير حجم الصورة على الشاشة.
تكبير 2 (Zoom2): توسيع الصورة التي تم ضبطها بتنسيق الوضع تكبير ١.

◆ **16:9:** ضبط الصورة على الوضع العريض ١٦:٩.
تكبير 1 (Zoom1): تكبير حجم الصورة على الشاشة.
تكبير 2 (Zoom2): توسيع الصورة التي تم ضبطها بتنسيق الوضع تكبير ١.
4:3: ضبط الصورة على الوضع العادي ٤:٣.

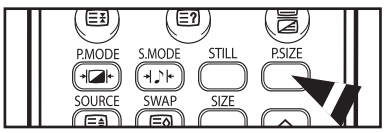

✱ حجم الصورة المتاح في الوضعين Component (جهاز) وHDMI (واجهة وسائط متعددة ذات جودة عالية).

	الطراز العادي				الطراز العريض			
الوضع	عادي	تكبير 1	تكبير 2	عريض	16:9	تكبير 1	تكبير 2	4:3
480i/576i	O	O	O	X	O	O	O	O
480p/576p	O	X	X	X	O	X	X	O
720p/1080i	O	X	X	O	O	X	X	X

➢ يمكنك أيضًا ضبط هذه الخيارات بالضغط على الزر **P.SIZE**.

إعداد خفض التشويش الرقمي

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، يمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

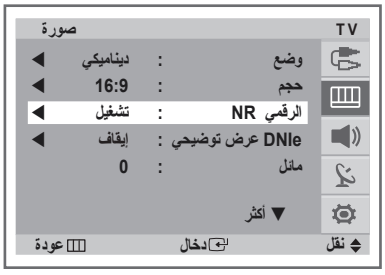

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صورة (Picture)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الرقمي NR (Digital NR)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد **إيقاف (Off)** أو **تشغيل (On)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (↦▯) للخروج.

DNIe عرض توضيحي (Digital Natural Image engine)

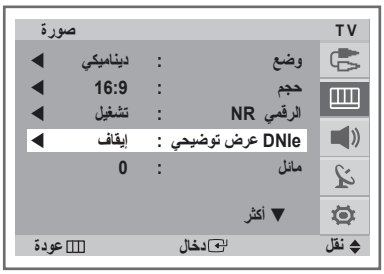

هذا التلفزيون مزود بوظيفة DNIe بحيث يوفر نوعية الصورة العالية.
وإذا ضبطت **DNIe عرض توضيحي (DNIe Demo)** على وضع **تشغيل (On)**، يمكنك مشاهدة تطبيق DNIe وصورة عادية على الشاشة للعرض التقديمي. باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك مشاهدة الصورة المختلفة من ناحية الصورة. ولو حتى إذا ضبطت **DNIe عرض توضيحي (DNIe Demo)** على **إيقاف (Off)**، مازالت وظيفة DNIe تعمل.

≺ **DNIe** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe™

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صورة (Picture)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **DNIe عرض توضيحي (DNIe Demo)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد **إيقاف (Off)** أو **تشغيل (On)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (↦▯) للخروج.

استخدام ميزة التحكم في الإمالة (وفقًا للطراز)

إذا وجدت أن الصورة التي يتم استقبالها مائلة قليلا باتجاه جانب واحد، يمكنك ضبط إعداد الإمالة.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صورة (Picture)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **مائل (Tilt)**.

٤ اضغط على الزر ◄ أو ► للوصول إلى الإعداد المطلوب (**-7** إلى **7**).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (↦▯) للخروج.

تحديد وضع الفيلم

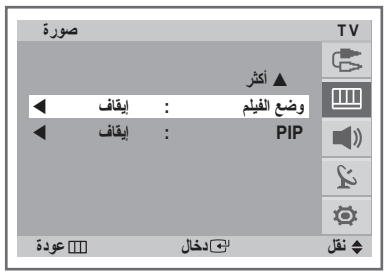

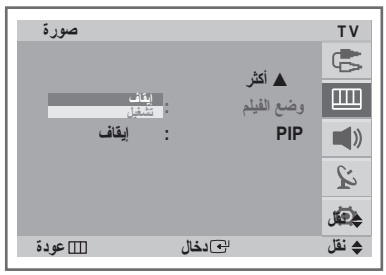

يمكنك القيام بعملية استشعار للإشارات الفيلمية الصادرة عن بعض المصادر ومعالجتها وضبط الصورة على الجودة المثلى.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صورة (Picture)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **وضع الفيلم (Film Mode)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد **إيقاف (Off)** أو **تشغيل (On)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (↦▯) للخروج.

≺
- لا يتاح في الوضع Component (جهاز) أو HDMI (واجهة وسائط متعددة ذات جودة عالية).
- قد تتأثر جودة الصورة باختلاف الأوضاع، مثل إيقاف تشغيل **وضع الفيلم (Film Mode)** أثناء عرض مصدر فيلمي أو تشغيل **وضع الفيلم (Film Mode)** أثناء مشاهدة مصادر غير فيلمية.

عرض صورة داخل صورة (PIP) (وفقًا للطراز)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التلفزيوني أو أجهزة A/V (الصوت والصورة الخارجية.مثل الفيديو أو مشغل أقراص DVD. بهذه الطريقة يمكنك مشاهدة البرنامج التلفزيوني أو مراقبة إدخال الفيديو من أي أجهزة موصلة أثناء مشاهدتك للتلفزيون أو أي إدخال فيديو آخر.

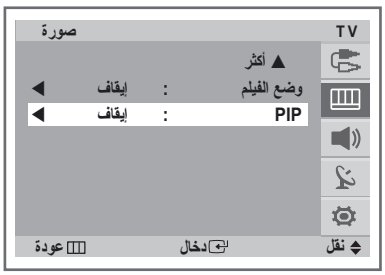

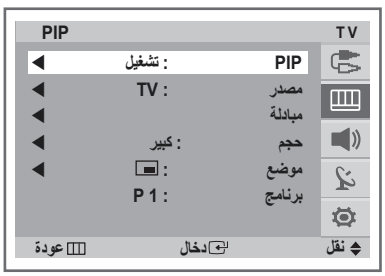

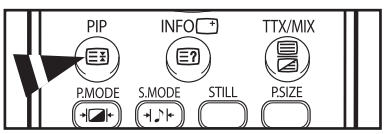

تشغيل صورة داخل صورة

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صورة (Picture)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **PIP**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.

٥ حدد **إيقاف (Off)** أو **تشغيل (On)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ يمكنك أيضًا تشغيل ميزة صورة داخل صورة بالضغط على الزر **PIP**.
لإيقاف تشغيل هذه الميزة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

جدول إعدادات صورة داخل صورة
X : لا تتوفر تركيبة PIP (صورة داخل صورة) هذه.
O : تتوفر تركيبة PIP (صورة داخل صورة) هذه.

الصورة الفرعية / الصورة الرئيسية	TV	AV1 (خارجي 1)	AV2 (خارجي 2)	AV 3/S-Video (AV/S-Video)	Component (1, 2)	HDMI
TV	O	O	O	O	X	X
AV1 (خارجي 1)	O	O	O	O	X	X
AV2 (خارجي 2)	O	O	O	O	X	X
AV3/S-Video (AV/S-Video)	O	O	O	O	X	X
Component (1, 2)	X	X	X	X	X	X
HDMI	X	X	X	X	X	X

تحديد مصدر إشارة صورة داخل صورة

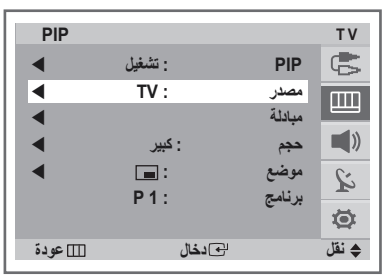

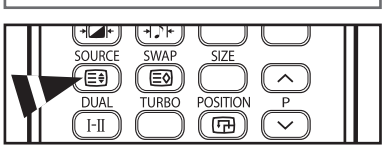

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **مصدر (Source)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الصورة الفرعية، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SOURCE**.

يتبع...

مبادلة محتويات صورة داخل صورة والصورة الرئيسية

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **مبادلة (Swap)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
سيتم مبادلة الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.
➢ يمكنك تبديل الصورة الرئيسية والصورة الفرعية بالضغط على الزر **SWAP**.

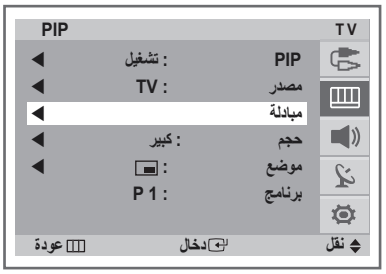

تغيير حجم إطار صورة داخل صورة

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **حجم (Size)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد حجم الصورة الفرعية، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
الخيارات المتاحة: **كبير (Large) - صغير (Small) - نافذة مزدوجة (Double Window)**
➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SIZE**.

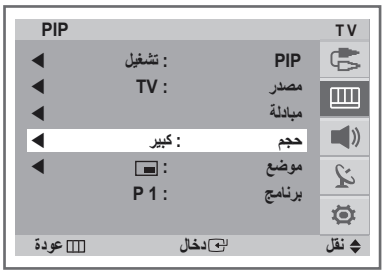

تغيير موضع إطار صورة داخل صورة

٩ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **موضع (Position)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد موضع الصورة الفرعية، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
الخيارات المتاحة: ▬ - ▬ - ▬ - ▬
➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **POSITION** (⧉).

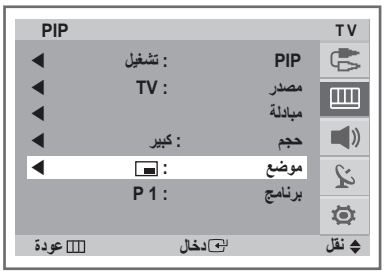

تغيير قناة صورة داخل صورة

١٠ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **برنامج (.Prog)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد قناة الصورة الفرعية، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

➢ ◆ يمكنك تحديد قناة الصورة الفرعية بالضغط على الزر P ∨ أو ∧.
◆ عند ضبط **مصدر (Source)** على **TV**، يمكنك تحديد قناة الصورة الفرعية.

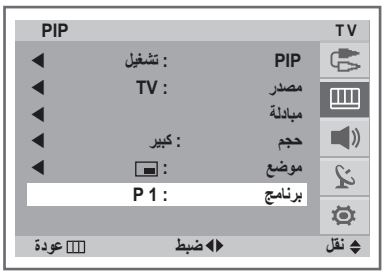

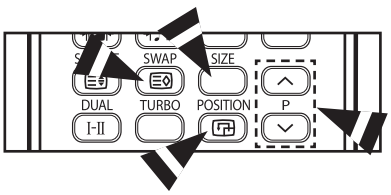

تثبيت الصورة الحالية

يمكنك تثبيت الصورة أثناء مشاهدة أحد البرامج التلفزيونية بالضغط على الزر **STILL**.

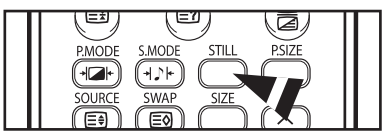

➢ ◆ وللعودة إلى العرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
◆ غير متاح في الوضع جهاز / واجهة وسائط متعددة ذات جودة عالية.

التحكم في الصوت

تغيير معيار الصوت

يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صوت (Sound)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى لتحديد **وضع (Mode)**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).
الخيارات المتاحة: **قياسي (Standard) – موسيقى (Music) – سينما (Movie) – خطاب (Speech) - مستخدم (Custom)**

٥ اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.

➢ يمكنك أيضًا ضبط هذه الخيارات بالضغط على الزر **S.MODE** (♪♪).

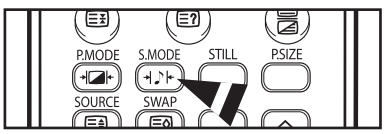

ضبط إعدادات الصوت (وفقًا للطراز)

يمكنك ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صوت (Sound)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **موازن (Equalizer)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد الخيار المطلوب ضبطه ثم اضغط على الزر ▲ أو ▼ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

٥ اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.

➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات على هذه الإعدادات، فإن معيار الصوت يتحول تلقائيًا إلى **مستخدم (Custom)**.

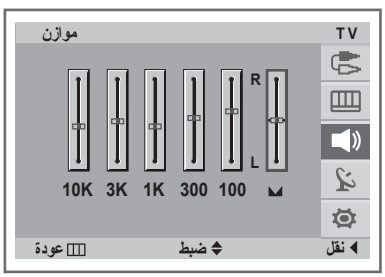

إعدادات إضافية للصوت (وفقًا للطراز)

◆ **SRS TruSurround XT**

إن تقنية TruSurround XT هي عبارة عن تقنية مصونة ببراءة اختراع من SRS تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوي ٥,١ متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تتيح تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. وتتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

◆ **صوت تلقائي (Auto Volume)**

لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ **صوت قوي (Turbo Sound)**

تعزز هذه الميزة كلاً من نطاقات الصوت الأعلى والأقل بشكل مناسب (كما تتضمن التأثيرات الأخرى). وبذلك، يمكنك أن تستمتع بصوت رائع وفعال على نحو أفضل عند الاستماع للموسيقي أو مشاهدة الأفلام أو القنوات الأخرى.

◆ **مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo)**

تعمل ميزة **مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo)** على تحويل إشارة الصوت ذات القناة الواحدة إلى قناتين متطابقتين على اليسار واليمين. بمجرد ضبط ميزة **مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo)** على **تشغيل (On)** أو **إيقاف (Off)**، تنطبق هذه الإعدادات على تأثيرات الصوت مثل **قياسي (Standard)** و**موسيقى (Music)** و **سينما (Movie)** و**خطاب (Speech)**.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صوت (Sound)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب **(SRS TruSurround XT** أو **صوت تلقائي (Auto Volume)** أو **صوت قوي (Turbo Sound)** أو **مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo))** ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد **إيقاف (Off)** أو **تشغيل (On)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (↦▯) للخروج.

◆ يمكنك تحديد ميزة صوت التيربو بالضغط على الزر **TURBO**.
◆ لا يمكن ضبط كل من ميزة SRS TruSurround XT و صوت قوي على "تشغيل".
◆ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SRS** ((●)).
◆ TruSurround XT وSRS و((●)) علامات تجارية خاصة بشركة SRS Labs, Inc.
تقنية TruSurround XT مضمنة بموجب ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.

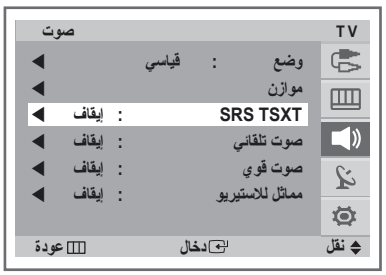

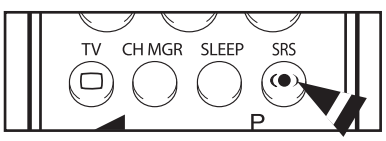

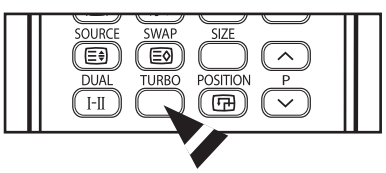

تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز)

يعرض/يتحكم الزر **DUAL I-II** في معالجة إشارة الصوت والإخراج الخاص بها. عند تشغيل التلفزيون، يكون الوضع معينًا تلقائيًا إما على"Dual I" أو "Stereo"، وذلك حسب الإرسال الحالي.

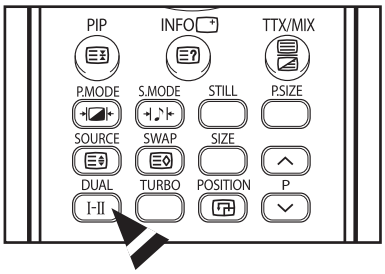

	نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة				
NICAM استريو	بث عادي (صوت قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)				
	عادي +NICAM Mono	**Mono NICAM**	↔	**Mono** (عادي)		
	NICAM استريو	**Stereo NICAM**	↔	**Mono** (عادي)		
	NICAM Dual-I/II	**Dual I NICAM**	→	**Dual II NICAM**	→	**Mono** (عادي)
A2 استريو	بث عادي (صوت قياسي)	**Mono** (عادي)				
	Dual-I/II ثنائي اللغة أو	**Dual I**	↔	**Dual II**		
	استريو	**Stereo**	↔	**Mono** (أحادي مضغوط)		

- إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيكون الاستماع أسهل إذا تم ضبط الوضع على **Mono**.
- إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى **Mono**.
- عند استقبال صوت أحادي في وضع AV، قم بالتوصيل بموصل إدخال "صوت-أيسر (AUDIO-L)" في لوحة التلفزيون (الأمامية أو الجانبية). إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، اضغط على الزر **DUAL I-II**.

ضبط الوقت

ضبط الوقت الحالي وعرضه

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي بالضغط على الزر **INFO** (⊡).
يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو الإيقاف التلقائي.

عند الضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) في التلفزيون، سيتم إعادة ضبط إعداد الساعة.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **وقت (Time)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر **ENTER** (↵) مرة أخرى.

٥ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى **ساعة (Hour)** أو **دقيقة (Minute)** أو **am/pm**.
قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٦ اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٧ اضغط على الزر **EXIT** (⇥▯) للخروج.

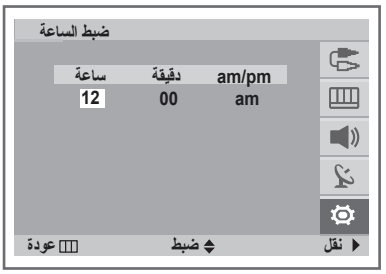

ضبط مؤقت النوم

يمكنك ضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

١ اضغط على الزر **MENU** (☰) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **وقت (Time)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **مؤقت النوم (Sleep Timer)** ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الفترة الزمنية **(إيقاف (Off)، 30، 60، 90، 120، 150، 180)** التي تريدها لإبقاء التلفزيون في وضع التشغيل ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٦ اضغط على الزر **EXIT** (⇥▯) للخروج.

➢ يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و١٨٠ دقيقة ينتقل بعدها التلفزيون إلى وضع الانتظار تلقائيًا عن طريق الضغط على الزر **SLEEP**.

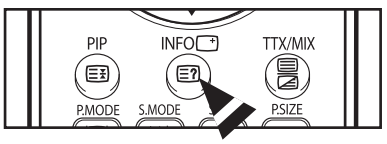

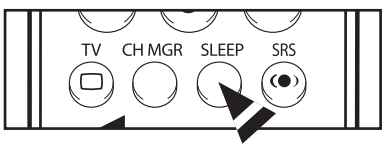

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف لضبط التلفزيون على:
- التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى القناة المطلوبة في الوقت الذي تحدده.
- إيقاف التشغيل تلقائيًا في الوقت الذي تحدده.

➢ تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التلفزيون (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة ٢٤). إذا لم تقم بضبط الساعة بعد، ستظهر الرسالة **اضبط الساعة أولا (.Set the clock first)**.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **وقت (Time)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **مؤقت التشغيل (On Timer)** ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى **ساعة (Hour)** أو **دقيقة (Minute)** أو **برنامج (.Prog)** أو **مستوى الصوت (Volume)** أو **am/pm**.
قم بضبط هذه الإعدادات بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٦ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى **تشغيل (Activation)** ثم اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **نعم (Yes)**.

٧ اضغط على الزر **MENU** (▥).

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **مؤقت الإيقاف (Off Timer)**. باستخدام نفس الطريقة المذكورة أعلاه، اضبط الوقت الذي ترغب أن يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا عند حلوله.

٩ اضغط على الزر **EXIT** (↵) للخروج.

➢ يمكنك أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

➢ **إيقاف التشغيل غيابيًا**
عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة فقط عند ضبط المؤقت على وضع "تشغيل"، وتحول هذه الوظيفة دون وقوع تسرب أو حدوث سخونة مفرطة، بسبب ترك التلفزيون يعمل لفترة طويلة بعد تشغيله بواسطة المؤقت (حينما تكون خارج المنزل لقضاء إحدى العطلات على سبيل المثال).

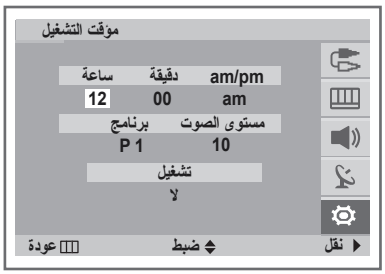

اختيار اللغة

عندما تبدأ في استخدام التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي سيتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **لغة (Language)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد اللغة المناسبة، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.

ضبط الشاشة الزرقاء

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. إذا كنت ترغب في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط وضع "شاشة زرقاء" (Blue Screen) على "إيقاف" (Off).

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **شاشة زرقاء (Blue Screen)** ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد **إيقاف (Off)** أو **تشغيل (On)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.

تحديد اللحن

يمكنك سماع صوت أحد الألحان عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

١ اضغط على الزر **MENU** (▥) لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **لحن (Melody)**، ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٤ حدد **إيقاف (Off)** أو **تشغيل (On)** بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER** (↵).

٥ اضغط على الزر **EXIT** (→▯) للخروج.

Teletext Feature (ميزة نصوص المعلومات) (وفقًا للطراز)

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات.
توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

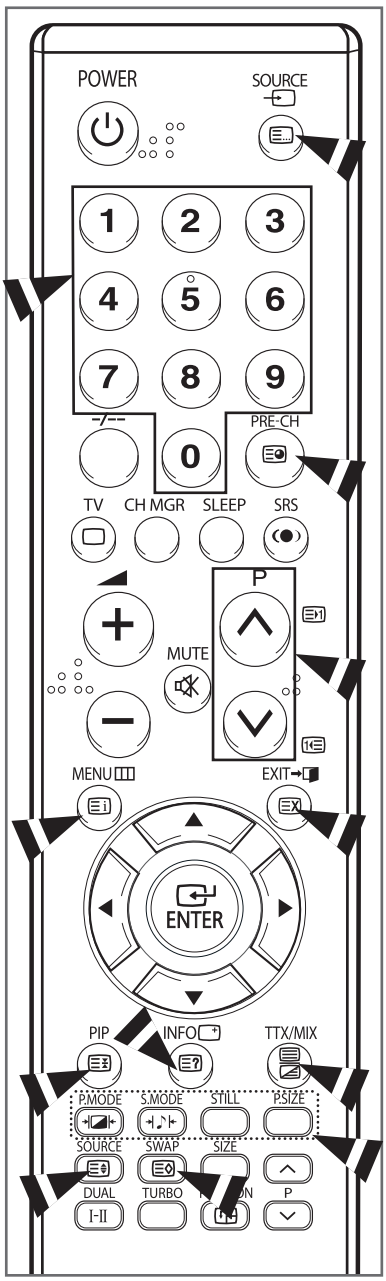

- لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة, يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

- **(تشغيل/خلط نصوص المعلومات)**
اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات.
اضغط مرة أخرى لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

- **(صفحة فرعية)**
لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

- **(حجم)**
اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة.
لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة اخرى.

- **(تخزين)**
لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

- **(تعليق)**
لتعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحات المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

- **(صفحة لأعلى)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

- **(وضع)**
اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع حفظ بالقائمة. يمكنك من خلال وضع حفظ بالقائمة حفظ صفحة صفحات نصوص المعلومات في القائمة باستخدام الزر (تخزين).

- **(صفحة للأسفل)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

- **(فهرس)**
لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

- **(إظهار)**
لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال).
لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

- **الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)**
في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على الزر المطابق. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

- **(إلغاء)**
لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

≺ يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

يتبع...

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات.

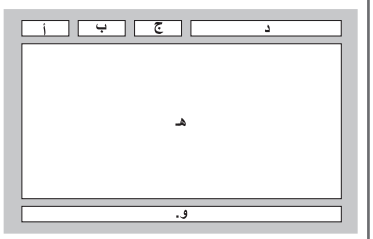

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	تعريف قناة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	معلومات الحالة.
و.	معلومات FASTEXT.

- غالبًا ما يتم تقسيم نصوص المعلومات على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:
  - إدخال رقم الصفحة
  - تحديد عنوان في قائمة
  - تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)
- اضغط على الزر **TV** (▭) للخروج من عرض نصوص المعلومات.

الملحق

معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا لإزالة المساحات اللونية المشوشة

يتم تركيب ملف معادلة المجال المغناطيسي حول أنبوب الصورة، وبذلك فأنت في العادة لست في حاجة إلى معادلة المجال المغناطيسي للتلفزيون يدويًا.

أما إذا قمت بنقل التلفزيون إلى موضع آخر وظهرت مساحات لونية مشوشة على الشاشة، يجب القيام بما يلي:

- **إيقاف تشغيل التلفزيون بالضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف).**
- **فصل التلفزيون من مقبس الحائط**
- **عدم تشغيل التلفزيون لحوالي ٣٠ دقيقة حتى يمكن تشغيل وظيفة معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا، ثم الضغط على الزر "POWER" في جهاز التحكم عن بعد.**

☚ **في حالة عدم مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) لإيقاف تشغيل التلفزيون.**

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung, قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.
إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه, قم بتدوين طراز التلفزيون والرقم التسلسلي ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة	◆ تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط. ◆ تأكد من الضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) والزر **POWER**. ◆ تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها. ◆ تحقق من مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	◆ تحقق من مستوى الصوت. ◆ تحقق ما إذا كان قد تم الضغط على الزر **MUTE** (🔇) الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد.
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	◆ اضبط إعدادات اللون. ◆ تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	◆ حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه. ◆ قم بتوصيل جهازك بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.
ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع	◆ تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد	◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال). ◆ افحص أطراف توصيل البطاريات.

تم ترك هذه الصفحة خالية
عن قصد.

تم ترك هذه الصفحة خالية
عن قصد.

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD-WIDE

في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea